

DC to AC 行動電源使用說明書

此次，承蒙惠顧電源轉換器，萬分感謝。


為了能正確使用本產品，請詳閱使用說明書後再使用。請將本說明書保管於方便取用參閱之處所。

若有不明瞭之處，可隨時閱讀此說明書。

使用方法

將本機的插頭 (plug) 插在車子的點煙器插孔(電壓為12V或24V的點煙器的插孔) 開啓電源開關，則機體顯示燈會亮燈。

將要使用的電器產品插頭，插入本機的插座，就能馬上使用。

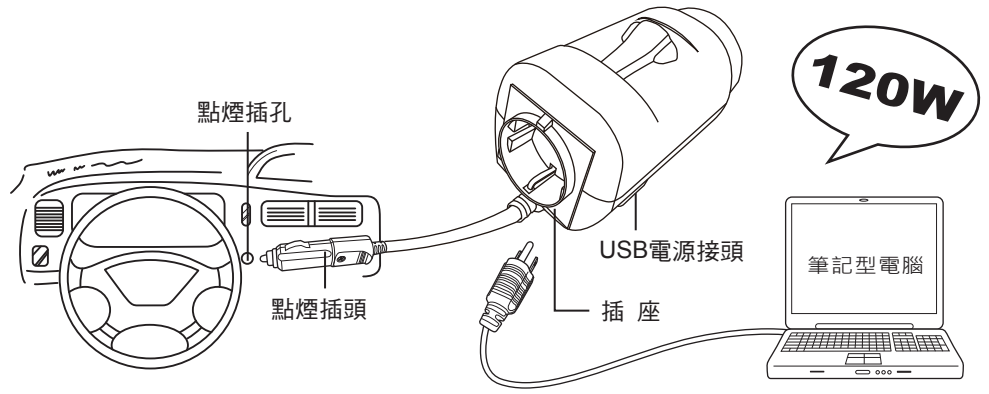

規格表

型號	HT-M-120C-12	HT-M-120C-24
連續功率	120W	
AC 電壓	AC100V AC120V AC230V	
AC 允差率	±10%	
輸出波形	方波	
USB 接頭	3A / 5V max.	
電壓範圍	9.5V~16V	19~32V
低壓警告	無	
低壓鎖機	有	
頻率	50/60Hz ±3%	
效率	>85%	
空載電流	0.3A	0.15A
過溫保護	55°C ±5°C	
過載保護	有	
體積(mm)	75×95×155	
淨重(公斤)	0.48	

適用的電器

適用於消費電力120W以下的電器如：電視、收音機、Video、卡拉OK、電玩遊戲、電動工具、電風扇、緊急用照明器具等。

1. 方便放置於車內置杯架使用，選用特殊處理的塑膠材質降低摩擦刮痕，堅固耐用。
2. 點菸頭的收線設計解決擾人的收納問題。
3. 雙埠USB接頭-提供5V/3A電源，供任何USB電源線的3C產品充電使用。如：USB閱讀燈、USB小風扇、MP3、iPad、手機、數位相機...等。



使用上應注意事項

1. 請勿使用於12V或24V以外之車內點煙器孔，而且須使用於車子本體為負極之車子。
2. 不使用本機時，必須將插頭(plug)從點煙器插孔拔掉。拔掉後的插頭(plug)，因金屬部份還呈燙熱的，請勿直接用手觸摸，或擺放於靠近易溶化或易燃物之處所。
3. 機體部份略發熱，此為正常現象。
4. 本機使用中，若電壓過低時，會自動切斷電源，此須發動引擎，讓車子的蓄電池充電，或停止使用本機器。
5. 發動引擎時，請拔掉插在點煙器的插頭(plug)。
6. 使用器具，於啟動之瞬間若消耗電力超過120W時，因本機保護功能發生效用之故，也會有無法使用的情形。
7. 經常使用本機時，請偶爾拔掉插頭(plug)，使機體的溫度降低。
8. 長時間關掉引擎而使用機體時，會造成蓄電池的電力流失，請避免。
9. 關於音響及電視、Video等製品，由於輸出波形之差異，有可能會產生一些雜訊。
10. 如需使用儀器類或馬達類的電器產品，建議選用正弦波機種作為使用方為洽當。
11. 若本機的電源線外露或是插頭有鬆脫的現象，請勿再使用本機器。
12. 請避免異物侵入機體內，若不小心掉入異物，又繼續使用則可能造成火災、觸電、故障之原因，尤其有小孩的家庭，請特別小心。
如果萬一產生異音、奇怪氣味、冒煙或異物跑進機體內部時，請務必關掉電源，將本機的插座從點煙頭的插孔拔掉，然後請聯絡經銷店。
13. 機體及電源線上，若擺放有重物，或在扭曲、變形、捲捆之狀態下，請勿使用。
14. 欲拔下插頭時，請勿直接拉電線，必須握住插頭然後拔掉。
15. 請勿灑水於機體上，並不可用沾濕的手去觸碰機體或插頭。
16. 請勿改造或分解機體及電源線，因有起火或觸電的危險，因此如果必須做內部檢修時請聯絡經銷店處理。

故障排除

狀態	LED狀態	排除方法
待機使用	綠燈	/
低電壓警告	閃藍燈	電瓶再充電或更換電池
低電壓保護·關機	無	電瓶再充電或更換電池
高壓鎖機	無	降低電瓶電壓
過溫保護警告	閃藍燈	讓機體降溫，減少機器長時間負載的負荷量
過溫保護·關機	無	讓機體降溫，減少機器長時間負載的負荷量
過載保護或短路保護警告	閃藍燈3次	請降低負載。
過載保護或短路保護·重新啟動失敗·關機	無	請降低負載。

**注：規格如有更改，恕不另行通知。